

# TITAN

**Onderhoudsvoorschriften:  
TITAN AF, TITAN iP, FAVORIT.**

Window systems

Door systems

Comfort systems



## Inhoudsopgave

Veiligheidsrichtlijnen .....	2
In- en uithangen van de raamvleugels .....	3
Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk .....	4
- Schaar .....	5
- Schaar - Schaarlager .....	6
- Verstelbare posities .....	7
- Kiepvleugelband - Hoekband .....	8
- Hoekband .....	9
- Hoeklager .....	10
- Snapper - Vleugelheffer - Oploop .....	11
- Extra beslagdeel zwaar .....	12

## Doelgroep

**Deze documentatie richt zich uitsluitend tot vakbedrijven welke ramen en/of deuren vervaardigen en/of monteren. Alle hierin beschreven werkzaamheden mogen uitsluitend door ervaren en vakkundig personeel worden uitgevoerd!**

Feedback over de documentatie

Uw aanwijzingen en voorstellen ter verbetering van onze documentatie zien wij graag tegemoet.  
Stuur uw suggesties per e-mail naar [,dokumentation@siegenia.com](mailto:dokumentation@siegenia.com)'.


## Veiligheidsrichtlijnen

- Let tijdens alle werkzaamheden aan ramen/balkondeuren op uw veiligheid!
- Kinderen en personen, die de gevaren niet kunnen inschatten, dienen uit de buurt van de werkzaamheden te blijven!
- Laat geen smeermiddelen op de grond druppelen en geen gereedschap binnen het bereik van de werkzaamheden slingeren!



### Letselgevaar door uit geopende ramen te vallen

- Gebruik uitsluitend stevige en anti-slip ladders en/of trappen.
- Beveilig u tegen uit het raam vallen.
- Houdt u niet aan de geopende raamvleugel vast.

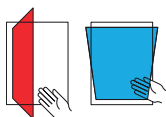


### Gevaar van letsel door beknellen van lichaamsdelen

- Grijp bij het sluiten van ramen/balkondeuren nooit tussen raam en kozijn.



### Gevaar van letsel en materiële schade door het drukken van het raam tegen de binnenmuur/wand

- Druk het raam niet tegen de binnenmuur/wand.



### Gevaar van letsel en materiële schade door voorwerpen tussen raam en kozijn

- Plaats geen voorwerpen in de opening tussen raam en kozijn.



### Gevaar van letsel en materiële schade door extra belasting van het raam

- Raam niet extra belasten.



### Gevaar voor letsel door windstoten

- Stel het open raam niet aan wind bloot.
- Sluit en vergrendel het raam bij wind en tocht.

## ⚠ WAARSCHUWING


Letselgevaar door een storing van de bedieningsfunctie van het raamelement!

- ▶ Door een storing van de bedieningsfunctie het raam niet meer bedienen resp. aanraken.
- ▶ Borg het raam en laat het direct door een **vakfirma** in orde brengen.


## In- en uithangen van de raamvleugels

### Inhangen van de raamvleugels

1

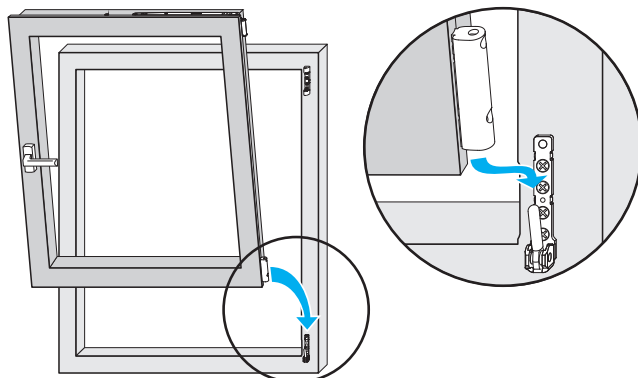

2

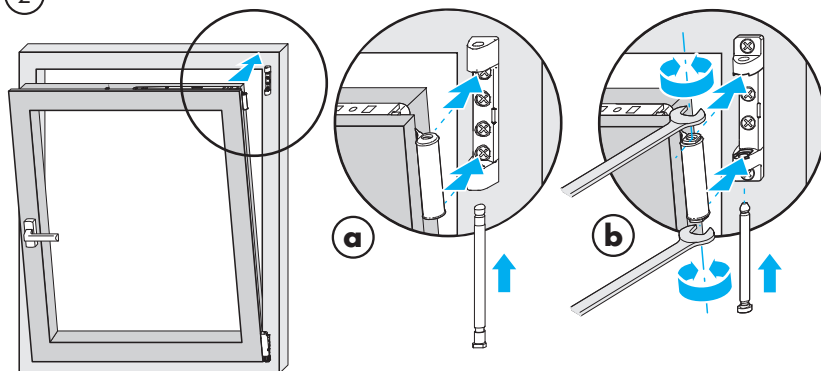

**a** = Scharnierzijde TITAN

Inschuiven van de scharlagerstift bij openingsstand vleugel tussen 0° en 60°


**b** = Scharnierzijde Si-line

Let op de stand van de hulzen ten opzichte van de opname van het scharlager  
– bovenste en onderste huls moeten parallel staan!

### Uithangen van de raamvleugels

Uithangen in de omgekeerde volgorde.

## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk

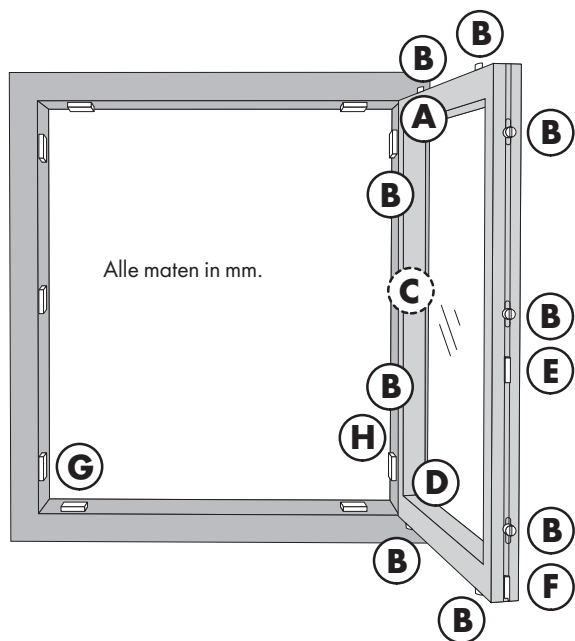


- A** Schaar en schaarlager
- B** Verstelbare posities
- C** Kiepvleugelband (alleen bij valramen)
- D** Hoekband - Hoeklager
- E** Snapper
- F** Vleugelheffer
- G** Oplloop - Kieplager
- H** Extra beslagdeel zwaar

## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk


### **A** Schaar

TITAN iP, AF

Instellen aandruk

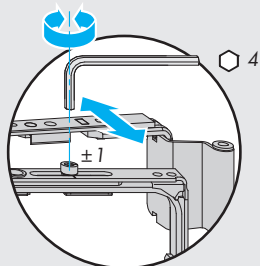


Zijdelingse instelling

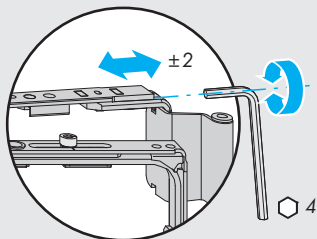


### FAVORIT

Instellen aandruk

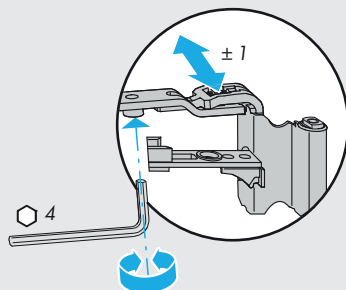

Zijdelingse instelling

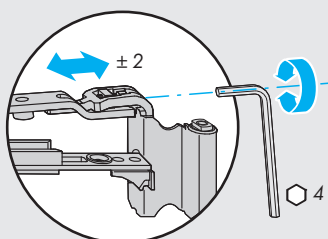


## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk


### **A** Schaar

AX 24+

Zijdelingse instelling

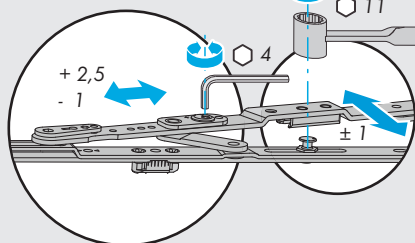


Instellen aandruk

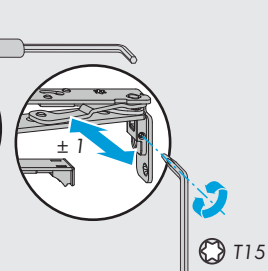


AX 34/V-V/SE

Zijdelingse instelling

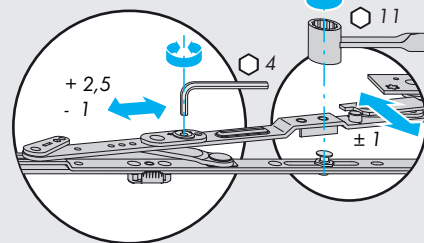


Instellen aandruk

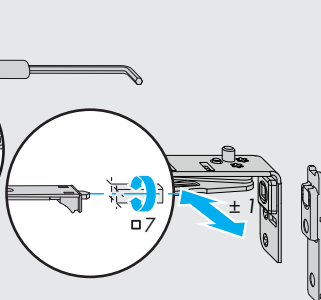


### **A** Schaar/Schaarlager

Rondboog

Instellen aandruk

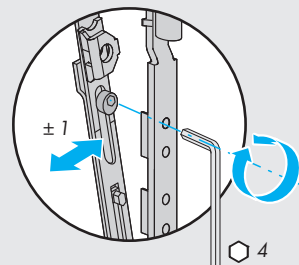

Zijdelingse instelling

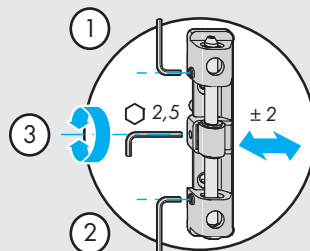





## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk

### **B** Verstelbare posities


TITAN iP, AF - 3D verstelbare comfort veiligheidsnok

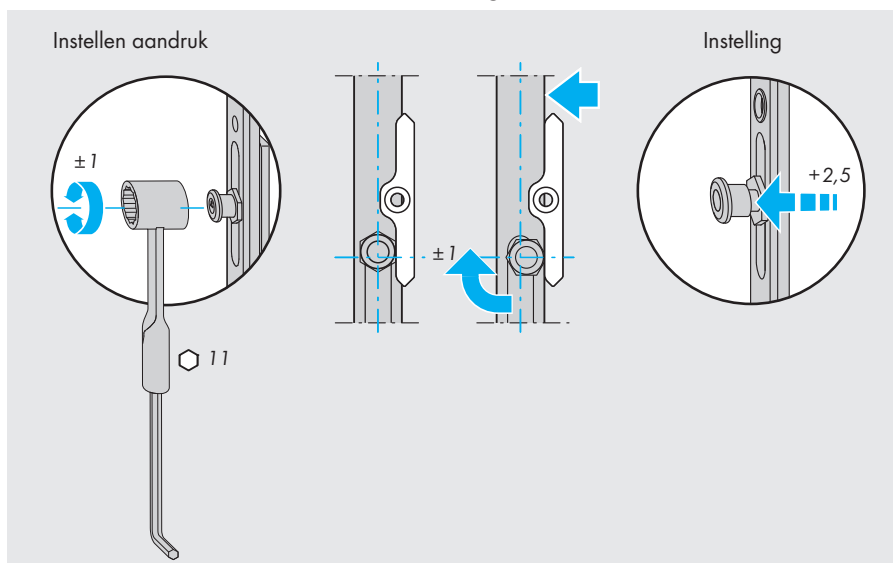

### TITAN iP/FAVORIT

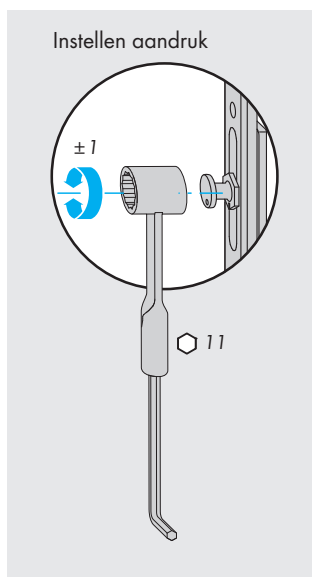


### TITAN iP/FAVORIT

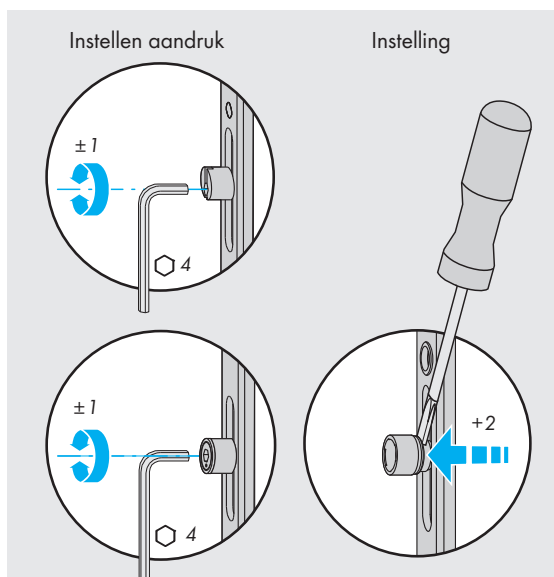


## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk

### C Kiepvleugelband

Hoogte-instelling

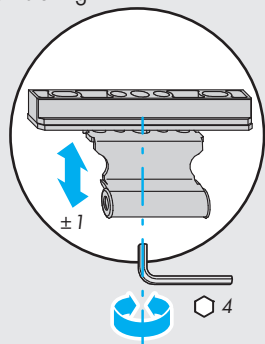


Zijdelingse instelling

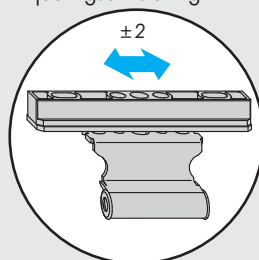


### D Hoekband

Hoogte-instelling

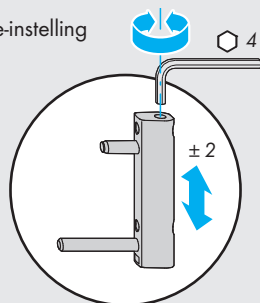

Instellen aandruk

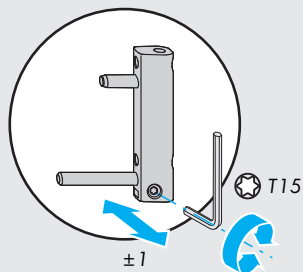


### D Hoekband SE

Hoogte-instelling



Instellen aandruk

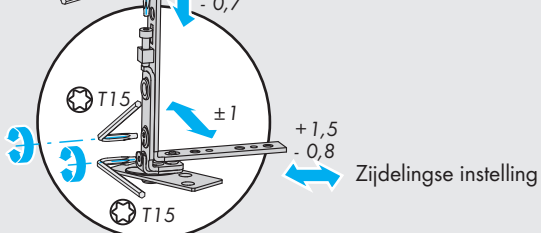


# Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk


## D Hoekband

### Scharnierzijde TITAN/Si-line KF

Hoogte-instelling

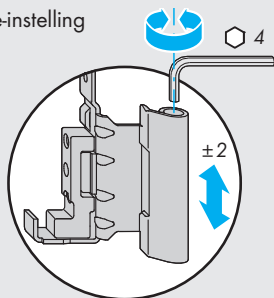


Instellen aandruk

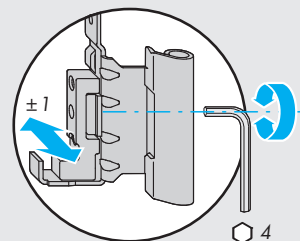


### Scharnierzijde Si-line Holz

Hoogte-instelling

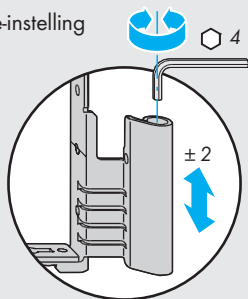


Instellen aandruk

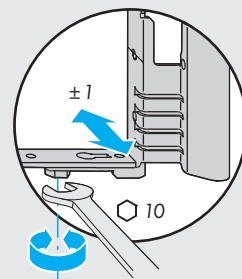


### Scharnierzijde TITAN Holz

Hoogte-instelling

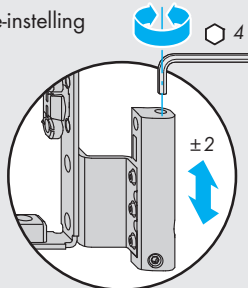


Instellen aandruk

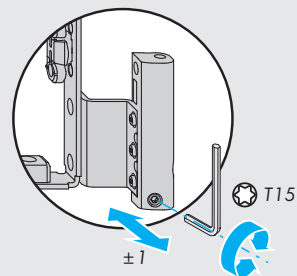

## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk

### D Hoeklager


Zijdelingse instelling

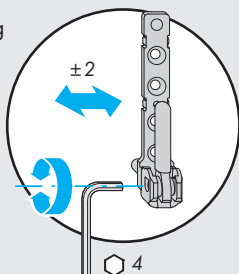

### D Hoeklager/Hoekband

AX 24+ / AX 34


Hoogte-instelling

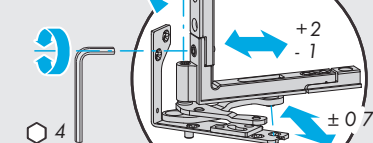


Zijdelingse instelling



Instellen aandruk



Hoogte-instelling

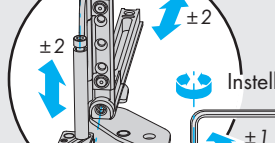

Instellen aandruk




$\pm 1$


Zijdelingse instelling

V-V

Zijdelingse instelling

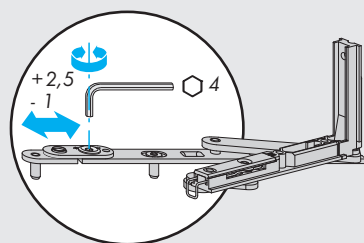

Hoogte-instelling

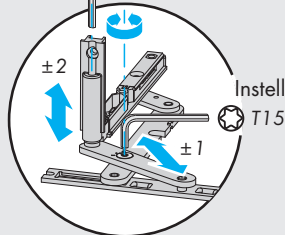

Instellen aandruk




$\pm 1$

## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk


### E Snapper

Hoogte-instelling

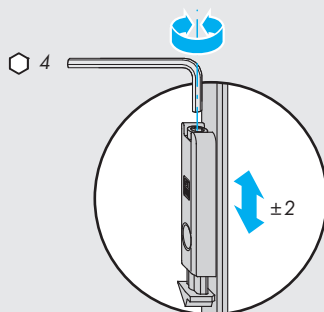


### F Vleugelheffer/- met foutdraaiblokkering

Hoogte-instelling

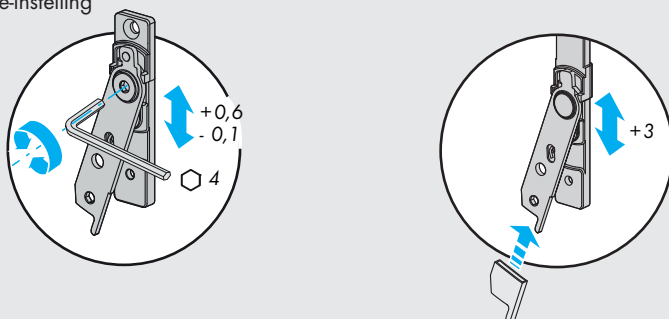

### G Oploop rondboog


Hoogte-instelling

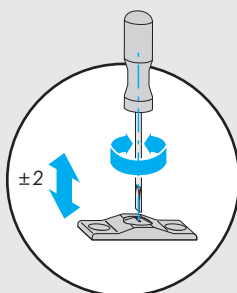

## Het afstellen van regelbaar hang-en-sluitwerk

### **G** Extra onderdeel V-V zwaar

Hoogte-instelling

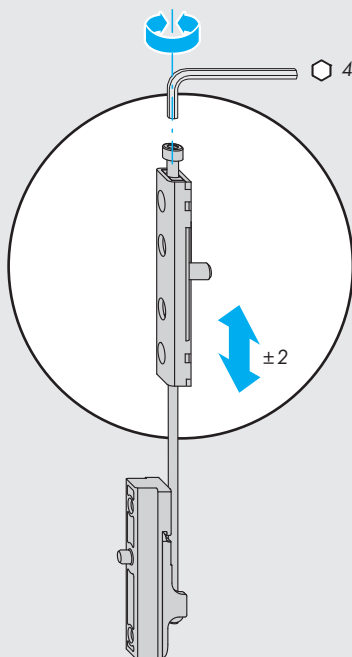



# SIEGENIA®

brings spaces to life

Hoofdzetel:  
Industriestraße 1-3  
57234 Wilnsdorf  
DUITSLAND

Telefoon: +49 271 3931-0  
Telefax: +49 271 3931-333  
info-b@siegenia.com  
www.siegenia.com



Onze internationale adresgegevens vindt u op de website: [www.siegenia.com](http://www.siegenia.com)

SIEGENIA wereldwijd:

**Benelux** Telefoon: +32 9 2811312

**China** Telefoon: +86 316 5998198

**Duitsland** Telefoon: +49 271 39310

**Frankrijk** Telefoon: +33 3 89618131

**Groot-Brittannië** Telefoon: +44 2476 622000

**Hongarije** Telefoon: +36 76 500810

**Italië** Telefoon: +39 02 9353601

**Oekraïne** Telefoon: +380 44 4637979

**Oostenrijk** Telefoon: +43 6225 8301

**Polen** Telefoon: +48 77 4477700

**Rusland** Telefoon: +7 495 7211762

**Turkije** Telefoon: +90 216 5934151

**Wit Rusland** Telefoon: +375 17 3121168

**Zwitserland** Telefoon: +41 33 3461010

**Zuid-Korea** Telefoon: +82 31 7985590

Neem contact op met uw vakbedrijf: